#85195 p.12, p.9

Conduisez votre véhicule radiocommandé:

1. Appuyez sur le bouton '▲' pour faire avancer le véhicule.

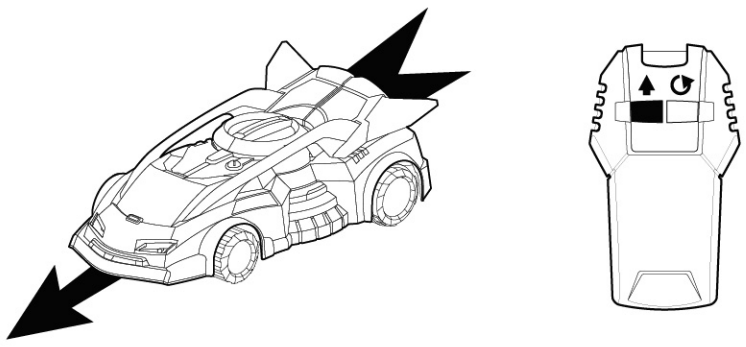

2. Appuyez sur le bouton '↻' pour faire tourner le véhicule.

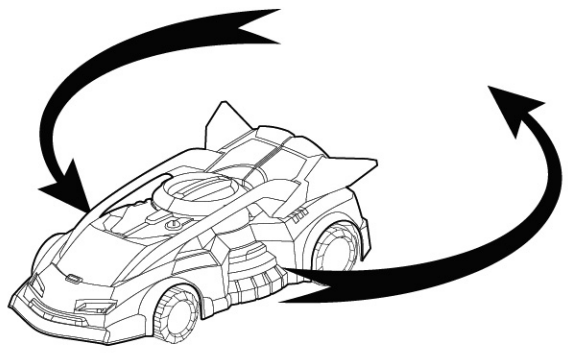

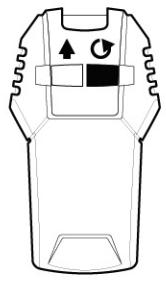

Astuces de pilotage:

1. Faites rouler le véhicule uniquement sur des surfaces planes et lisses (mais pas glissantes) et la moquette à fibres rases car les cheveux, fibres et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement du véhicule.
2. Ne faites pas rouler votre véhicule dans le sable ou dans l'eau ou la neige. Si le véhicule est mouillé, essuyez-le à l'aide d'une serviette puis laissez-le sécher complètement.

Dépistage des pannes:

Symptôme	Cause	Solution
Le véhicule ne réagit pas ou réagit mal aux signal de l'émetteur.	- Interférences haute-fréquence dues à la proximité des lignes haute-tension, des transformateurs ou de certains types de bâtiment. - La sélection de bande de fréquence sur l'émetteur est incorrecte. - La puissance de la pile de l'émetteur est faible.	- Éviter ceux-ci ou changer d'endroit. - Choisissez une autre bande de fréquence. - Changer les piles de l'émetteur.
Perte du contrôle.	- Proximité d'un autre véhicule radiocommandé fonctionnant sur la méme fréquence. - Hors couverture.	- Faire la course avec des véhicules fonctionnant sur des fréquences différentes. - Choisir un endroit à l'écart des interférences radio provenant d'autres appareils.
Le véhicule roule lentement, de manière incontrôlée ou pas du tout.	- L'interrupteur d'alimentation n'est pas sur la position "ON". - Mauvaise installation des piles. - La puissance de la pile est faible. - Les roues sont encrassées de cheveux, fibres ou poussières.	- Mettre le commutateur en position "ON". - Vérifier la polarité et les connexions des piles. - Remplacez les piles. - Retirer soigneusement tout corps étranger.

#85195 p.10, p.11

Émetteur

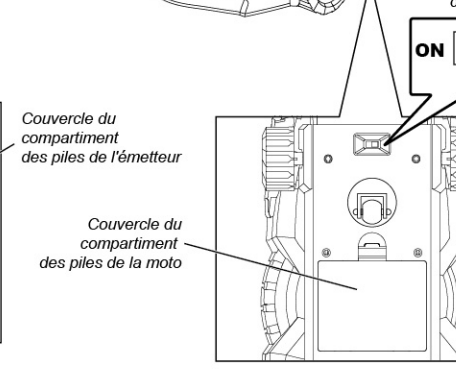

Spider-Tech Racer

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformit avec les directives pr vues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interf rences brouillantes.
2) L'appareil doit accepter touteé interf rence captée même interf rences qui peuvent causer une op ration involontaire.

NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des régles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre interférences gênantes dans un environnement. Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasioner des interférences brouillantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, l'utilisateur est recommandé de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.
- Réorienter ou au besoin d placer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision exp rimenté.

Éléments d'identification

Émetteur

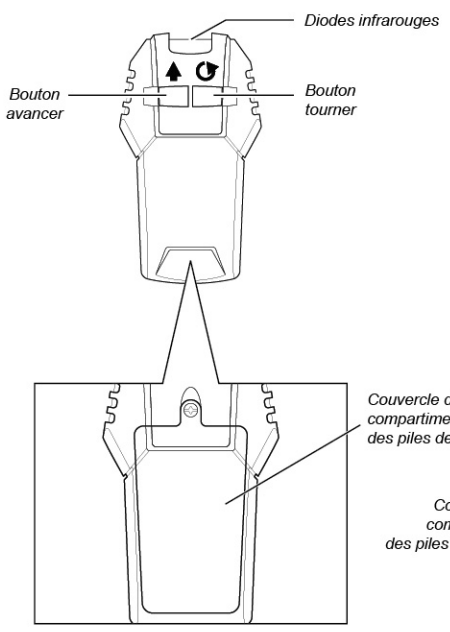

Spider-Tech Racer

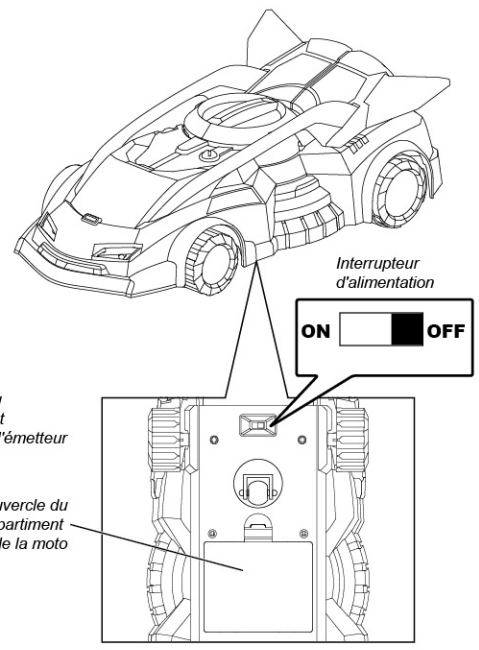

EI-2832a
Mode d'emploi

CE

SPIDER-SENSE™ SPIDER-MAN — SPIDER-TECH RACER

Delivery contents:

- Spider-Tech Racer
- Émetteur
- Mode d'emploi

Safety Precautions:

- Parents, this toy is recommended for children. To ensure that your child's play is both safe and fun, please review the operating instructions with your children.
- Stop the vehicle through the transmitter before picking it up.
- Keep hands, hair and loose clothing away from the moving parts, e.g. tires and the wheel hubs, when toy is switched on.
- Do not operate the remote controlled vehicle on streets. Avoid hitting people, pets or home furnishings.

Warning: Conversion or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, bouton, blocs de piles, etc ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement en les déposant aux points de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

Déchets électriques et électroniques (WEEE)
Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Avertissements concernant les piles:

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant rechargement.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH).

⚠ Avertissement!
Risque d'étouffement: Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Entretien et nettoyage:

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Remarques:

- L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Conservez les instructions pour toute future référence.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement aux manueld'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.
- L'utilisation de piles neuves alcalines est recommandée pour l'émetteur afin d'assurer une performance optimale.

Piles nécessaires (Émetteur):

Alimentation : ⎓
Capacité de charge : 3,0 V CC ; 0,15 W
Quantité et type : 2 piles «AA»/LR6/AM3 de 1,5 V (non incluses)

Piles nécessaires (Véhicule):

Alimentation : ⎓
Capacité de charge : 4,5 V CC ; 7,2 W
Quantité et type : 3 piles «AA»/LR6/AM3 de 1,5 V (non incluses)

MARVEL, Spider-Sense Spider-Man et les caractères distinctifs de ceux-ci sont des marques de Marvel Entertainment, LLC et de ses filiales, et sont utilisées avec permission.
Copyright © 2010 Marvel Entertainment, LLC et ses filiales. Licencié(s) par Marvel Characters BV.
www.marvel.com. Tous droits réservés.

Mise en Service

Piles:

- Le véhicule est alimentée par 3 piles «AA».
- L'émetteur est alimentée par 2 piles «AA».

Installation des piles : Émetteur

1. Dévissez la vis de l'émetteur avec un tournevis et ouvrez le couvercle du compartiment à piles. (fig. 1)
2. Insérez 2 piles AA dans le compartiment en faisant attention à la polarité. (fig. 2)
3. Refermez le compartiment.

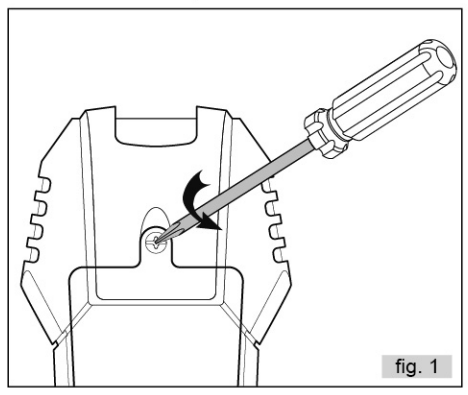

fig. 1

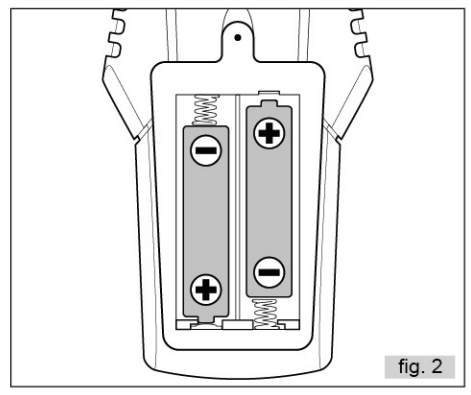

fig. 2

Installation des piles : Véhicule

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous le véhicule. (fig. 3)
2. Insérez 3 piles AA dans le compartiment en faisant attention à la polarité. (fig. 4)
3. Refermez le compartiment.

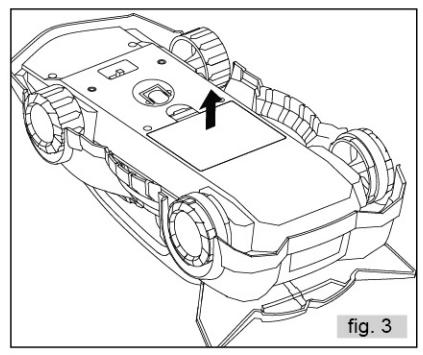

fig. 3

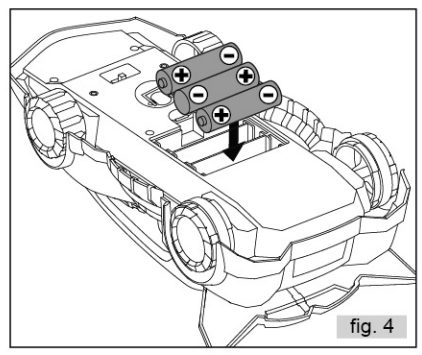

fig. 4